







## INDICE

1.0	INTRODUZIONE	Pag. 2
1.1	Scopo del manuale d'istruzioni	Pag. 2
1.2	Uso vietato del prodotto	Pag. 2
1.3	Dati tecnici	Pag. 3
2.0	INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	Pag. 4
2.1	Avvertenze	Pag. 4
2.2	Targhette sul prodotto	Pag. 5
2.3	Sistemi di sicurezza	Pag. 6
3.0	MONTAGGIO E INSTALLAZIONE	Pag. 7
3.1	La scelta del locale dove piazzare l'attrezzo	Pag. 7
3.2	Prepara la zona di lavoro	Pag. 7
3.3	Rendi facile il montaggio	Pag. 7
3.4	Apri le scatole	Pag. 8
3.5	Come identificare i componenti	Pag. 8
3.6	Istallazione del prodotto	Pag. 9
3.7	Chiusura del tappeto	Pag. 10
3.8	Apertura del tappeto	Pag. 11
3.9	Spostamento del tappeto	Pag. 12
3.10	Collegamento alla presa di rete	Pag. 13
4.0	IMPIEGO PRATICO	Pag. 14
4.1	Consigli per i tuoi esercizi	Pag. 14
4.2	Durata dell'esercizio	Pag. 14
4.3	Intensità dell'esercizio	Pag. 14
4.4	Regole per l'uso del tappeto	Pag. 15
4.5	Suggerimenti per gli utilizzatori	Pag. 15
4.6	Funzioni della consolle	Pag. 16
4.7	Come utilizzare l'attrezzo	Pag. 18
4.8	Pausa e arresto dell'esercizio	Pag. 19
5.0	MANUTENZIONE	Pag. 20
5.1	Pulizia dell'attrezzo	Pag. 20
5.2	Lubrificazione del piano di corsa	Pag. 20
5.3	Centratura e tensionamento del nastro	Pag. 21
6.0	INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO	Pag. 22
	MBI	Pag. 24
Esplo	oso delle parti	Pag. 24
Lista	delle parti	Pag. 25
COM	E ORDINARE PARTI DI RICAMBIO	Pag. 26
CON	DIZIONI DI GARANZIA	Pag. 27





### 1.0 INTRODUZIONE

### 1.1 SCOPO DEL MANUALE D'ISTRUZIONI

Questo manuale è stato redatto dal distributore ed è parte integrante del prodotto.

Le informazioni contenute sono dirette all'utilizzatore del prodotto. Per una ricerca rapida degli argomenti consultare l'indice alla pagina precedente.

Il manuale definisce lo scopo per cui il prodotto è stato concepito e contiene tutte le informazioni necessarie per garantirne un uso sicuro e corretto. L'osservanza delle indicazioni in esso contenute garantisce la sicurezza personale ed una maggiore durata del prodotto stesso. Le avvertenze e le parti di testo importanti sono state evidenziate e sono precedute da simboli qui di seguito illustrati e definiti.

### **ATTENZIONE**

Indica pericoli imminenti che possono provocare lesioni personali; é necessario prestare la massima attenzione.

### **AVVERTENZA**

Indica che è necessario adottare comportamenti idonei, al fine di evitare incidenti o danneggiamenti alle cose.

### INFORMAZIONI

Informazioni tecniche importanti.

### NOTA:

Le illustrazioni sono fornite a scopo esemplificativo.

Anche se il prodotto in vostro possesso si differenzia dalle illustrazioni contenute in questo documento, la sicurezza e le informazioni sulla stessa sono garantite.

Il costruttore, nel perseguire una politica di costante sviluppo ed aggiornamento del prodotto, può apportare modifiche senza alcun preavviso.

### 1.2 USO VIETATO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è un attrezzo sportivo che ti consente di fare sport stando comodamente in casa. Seguendo attentamente le istruzioni contenute in questo manuale, potrai svolgere ogni allenamento nella massima sicurezza. Non devi tuttavia dimenticare che sforzi intensi e prolungati richiedono una buona condizione fisica per cui l'uso dell'attrezzo è vietato nei seguenti casi:

- minori di 14 anni;
- persone di peso superiore a quello indicato sulla targhetta di identificazione e nei dati tecnici;
- donne dal sesto mese di gravidanza;
- cardiopatici;
- portatori di calcoli ai reni;
- diabetici;
- persone sprovviste di apposito certificato medico comprovante l'idoneità fisica alla pratica di attività sportiva non agonistica.

### **ATTENZIONE**

- Prima di iniziare un programma di allenamento consulta il tuo medico, indipendentemente dall'età e soprattutto in caso di sovrappeso, pressione alta, malattie cardiache.
- Si declina ogni responsabilità per eventuali danni all'utilizzatore o al prodotto nei seguenti casi:
  - usi impropri del prodotto non contenuti nel manuale;
  - sbalzi di corrente elettrica;
- carenze nella manutenzione prevista;
- interventi non autorizzati;
- utilizzo di ricambi non originali;
- inosservanza delle istruzioni.

### **AVVERTENZA**

Questo tappeto è attrezzato con un motore elettrico che consente notevoli prestazioni, permettendo di raggiungere velocità elevate. Impostazioni di velocità superiori a 10 km/h sono praticabili soltanto a sportivi allenati o corridori professionisti. Nel caso di utilizzatori sedentari o poco allenati si consiglia di mantenere la velocità ad un regime inferiore a 10 km/h.

### 1.3 DATI TECNICI

VELOCITÀ NASTRO DI CORSA	1,0 km/ora (min.) ÷ 16 km/ora (max)
LIVELLI DI INCLINAZIONE	15 LIVELLI CON REGOLAZIONE ELETTRICA
PIANO DI CORSA	420 x 1335 mm
INGOMBRI APERTO (LXPXH)	750 x 1650 x 1350 mm
INGOMBRI CHIUSO (LXPXH)	790 x 1650 x 320 mm
POTENZA MOTORE	2,0 HP (continui) - 4.0 HP (di picco)
PESO NETTO	64 kg
PESO MAX UTENTE	120 kg





### 2.0 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

### 2.1 AVVERTENZE

- Prima del montaggio e dell'impiego dell'attrezzo, leggi attentamente questo manuale d'istruzioni.
- Usa l'attrezzo solamente all'interno di ambienti domestici, insegna le modalità e le avvertenze d'impiego ai componenti della famiglia o agli amici ai quali permetti di usare l'attrezzo.
- Assicurati che chi usa l'attrezzo abbia capito bene le istruzioni sorvegliando le prime fasi dell'allenamento. Il manuale d'istruzioni deve trovarsi sempre vicino all'attrezzo per una rapida consultazione, in caso di necessità.
- Colloca l'attrezzo sempre su una superficie piana; se hai un pavimento delicato come ad esempio parquet o moquette, metti dei fogli di cartone nei punti di appoggio dell'attrezzo.
- Indossa sempre un abbigliamento adeguato all'attività sportiva, che non ostacoli i movimenti. Utilizza comunque scarpe da ginnastica adatte per la corsa. Mai impiegare indumenti che impediscano la traspirazione o scarpe con suola in cuoio o altro materiale rigido.
- Assicurati che l'attrezzo venga usato solo da persone di età superiore a 14 anni, e da persone che siano in perfette condizioni fisiche.
- Mantieni mani e piedi lontano dalle parti in movimento quando l'attrezzo è in funzione.
- Interrompi immediatamente l'esercizio e contatta il medico quando, durante la corsa, avverti giramenti di testa, dolore toracico o sensazione di affanno.
- E' importante controllare periodicamente il serraggio della bulloneria dei montanti e del corrimano, nonché l'integrità di tutte le parti dell'attrezzo.

- NON installare l'attrezzo all'interno di centri fitness o in ambienti adibiti al commercio o al noleggio, questo attrezzo non è progettato per un utilizzo professionale o per scopo riabilitativo.
- NON appoggiare bevande o liquidi vicino o sopra all'attrezzo.
- NON rovinare il pannello e le parti plastiche dell'attrezzo, con oggetti appuntiti, spazzole o spugne abrasive, o sostanze chimiche aggressive.
- NON smontare parti dell'attrezzo, tranne nel caso in cui l'operazione sia specificata nel manuale d'istruzioni.
- NON spostare l'attrezzo con la spina di alimentazione inserita.
- NON tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa di corrente.
- NON collocare l'attrezzo all'esterno dell'abitazione, non lasciarlo esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc).
- NON permettere a bambini o ad animali domestici di avvicinarsi all'attrezzo.
- NON usare mai l'attrezzo se danneggiato o con il cavo di alimentazione rovinato. In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'attrezzo spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza specializzato.
- NON usare l'attrezzo con motore inferiore a 1.5 HP come simulatore di camminata (pedometro a bassa velocità, 3 km/h) per una durata maggiore di 20 minuti, pericolo di surriscaldamento e rottura del motore.

### 2.2 TARGHETTE SUL PRODOTTO

Le targhette di sicurezza (Fig. 1) presenti sul prodotto evidenziano operazioni che possono comportare rischi per l'utilizzatore o danni all'attrezzo. É necessario leggere, comprendere e osservare quanto riportato sulle targhette di sicurezza.

Gli adesivi contenenti le indicazioni di sicurezza NON devono essere rimossi dal prodotto, devono essere mantenuti puliti e ben leggibili.


### Significato delle targhette:

A) Targhetta di identificazione del prodotto: la targhetta di identificazione non deve essere rimossa o manomessa, i dati in essa riportati (Modello e Numero di matricola) devono essere sempre comunicati al servizio di assistenza in caso di guasti. Questo prodotto è costruito in conformità agli standard di sicurezza imposti dalle direttive della comunità europea, pertanto dispone di marcatura CE.



Il simbolo di cestino dei rifiuti con croce sopra, riportato sulla targhetta di identificazione, indica che il prodotto è realizzato in conformità alle direttive comunitarie per il trattamento e lo smaltimento di sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche. Indica inoltre che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dai rifiuti urbani.

- B) Obbligo di collegare l'apparecchio alla rete tramite una adatta presa elettrica provvista del terminale di messa a terra
- C) Obbligo di leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima di montare, utilizzare, manutenere l'attrez-
- D) Pericolo per la salute, prima di utilizzare l'attrezzo accertarsi presso il medico curante dell'idoneità del proprio stato fisico all'attività sportiva.
- E) Avvertenza richiamo alla lettura del manuale d'istruzioni per la lubrificazione del piano di corsa (Vedi paragrafo 5.2 Lubrificazione piano di corsa).

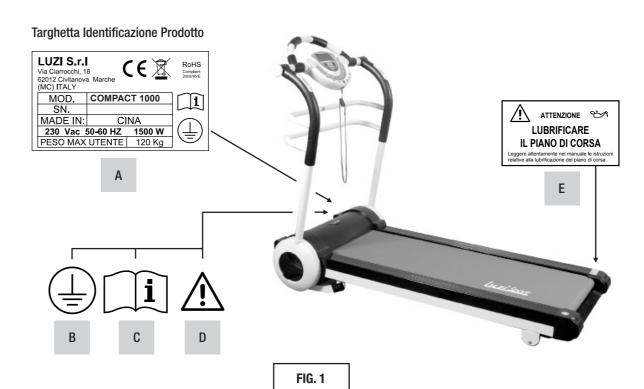





### 2.3 SISTEMI DI SICUREZZA

La chiave di sicurezza (Fig. 2) è un dispositivo che serve per garantire l'uso in sicurezza dell'attrezzo.


### **ATTENZIONE**

Prima di avviare il nastro è OBBLIGATORIO posizionare la chiave di sicurezza nell'apposito alloggiamento sulla plancia, quindi allacciare la clip al giro vita.

Durante l'uso dell'attrezzo, in qualunque momento, è possibile arrestare immediatamente il nastro tirando il filo e staccando la chiave di sicurezza dall'alloggiamento. L'attrezzo, privo della chiave di sicurezza non è in grado di funzionare.


### **ATTENZIONE**

Se l'attrezzo è posto in un ambiente domestico, alla portata di bambini di età inferiore ai 14 anni, è OBBLI-GATORIO staccare la chiave di sicurezza dopo ogni allenamento e custodirla in un luogo sicuro.

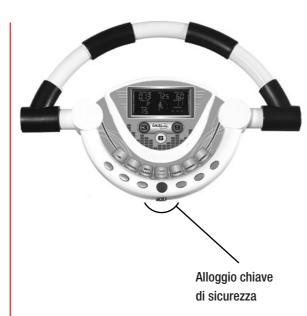

### Chiave di sicurezza

FIG. 2

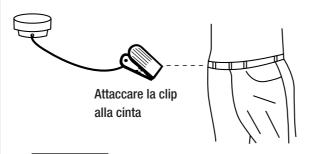

### 3.0 MONTAGGIO E INSTALLAZIONE


- 3.1 LA SCELTA DEL LOCALE DOVE PIAZZARE L'AT-TREZZO
- ▶ La superficie dove viene collocato l'attrezzo deve essere piana, stabile e liscia, con portata adeguata al peso da sostenere considerando anche il peso dell'utilizzatore. Ricoprire il pavimento o la moquette sotto l'attrezzo per evitare danneggiamenti. L'attrezzo è stato concepito per essere collocato in un ambiente chiuso, non deve essere collocato all'aperto o in ambienti umidi.
- Nella parte posteriore del tappeto, si deve mantenere una distanza dalla parete di almeno 2 m. Per ragioni di sicurezza, l'area compresa tra il tappeto e la parete (vedi Fig. 3) deve rimanere completamente libera dal deposito di qualunque oggetto o altri attrezzi.
- L'ambiente non deve essere polveroso o salino.
- ► La temperatura operativa deve essere compresa tra 10°C e 25C°.
- In condizioni di funzionamento, l'umidità relativa percentuale deve essere compresa tra 20% e 90% (senza condensa).
- L'attrezzo non deve essere collocato nelle vicinanze di fonti di calore.
- ► L'attrezzo non deve essere collocato nelle vicinanze di fonti elettromagnetiche (televisori, motori elettrici, antenne, linee di alta tensione, aspira polveri funzionanti, ecc..)

### 3.2 PREPARA LA ZONA DI LAVORO

Prima di assemblare l'attrezzo prepara una zona di lavoro abbastanza ampia.

L'area deve essere libera da tutto ciò che possa costituire pericolo o che sia di intralcio.

Dopo che avete assemblato l'attrezzo, fate attenzione a lasciare dello spazio libero attorno, affinchè gli esercizi siano fatti in totale libertà. FIG. 3.

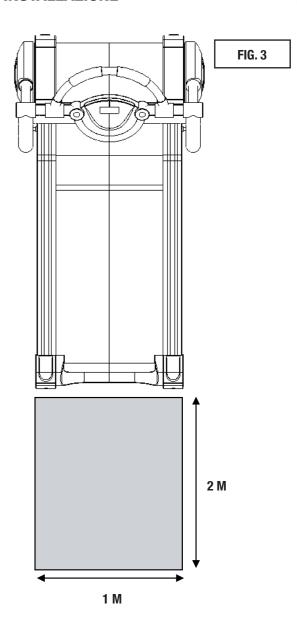

### 3.3 RENDI FACILE IL MONTAGGIO

Ogni cosa in questo manuale è concepita per garantire il sicuro assemblaggio dell'attrezzo da parte di chiunque. Prima di iniziare il montaggio, è bene leggere le informazioni riportate in questa pagina: questa breve introduzione, risparmierete più tempo di quello che avete impiegato a leggere! Dopo aver scelto la zona ideale per la collocazione dell'attrezzo nell'appartamento, prendete tutto il tempo necessario per le operazioni di montaggio.




# Luzi

### **ATTENZIONE**

### 3.4 APRI LE SCATOLE

L'imballo dell'attrezzo è costituito da una scatola in cartone chiusa con punti metallici e nastri di reggiatura.

Depositare la scatola sul pavimento rispettando il "Lato Alto" indicato dalla freccia rivolta verso l'alto, stampata sul cartone, quindi per aprire la scatola tagliare i nastri di reggiatura con delle forbici, poi rimuovere ed eliminare eventuali i punti metallici di chiusura con una pinza. Dopo aver tolto il prodotto dalla scatola, verificate eventuali danni subiti durante il trasporto e controllate la presenza di tutte le parti di seguito elencate.

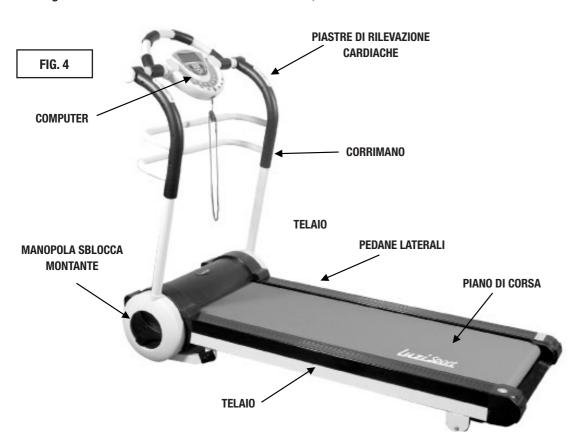

### 3.5 COME IDENTIFICARE I COMPONENTI

Per aiutarti nell'identificazione dei componenti di piccole dimensioni usati nel montaggio, abbiamo incluso in fondo al presente manuale un Catalogo Ricambi completo di lista d'identificazione delle parti.

Durante le operazioni riferirsi alle illustrazioni con le fasi di montaggio ed eventualmente servirsi anche del disegno in esploso nel catalogo ricambi.

### 3.6 INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

COMPACT 1000 è stato ingegnerizzato per occupare il minimo ingombro, nella sua posizione d'immagazzinamento, pertanto non richiede alcuna operazione di montaggio


- Dopo avere aperto l'imballo originale del prodotto, con l'aiuto di una seconda persona, sollevare il piano di corsa assemblato e posizionarlo sul pavimento, nel luogo prescelto per la collocazione finale. Togliere tutto il materiale contenuto nel cartone e distenderlo sul pavimento, pronto per essere montato, come in Fig 5.
- ▶ Per portare il tappeto in posizione di lavoro, allentare da entrambi i lati le ghiere B (Fig. 6) e sollevare i montanti C (Fig. 7) per portarli perpendicolari al piano di corsa, quindi serrare le ghiere B (Fig. 6) per bloccare i montanti in posizione.
- ► Allentare da entrambi i lati le ghiere D (Fig. 6) e ruotare verso l'alto il computer E (Fig. 7) per avere il punto di vista ottimale del display, quindi serrare nuvamente le ghiere D (Fig. 6).
- ► Allentando le ghiere D (Fig. 6) si può regolare l'inclinazione del computer E (Fig. 7) per avere il punto di vista ottimale del display, a seconda della statura dell'utilizzatore.

### NOTA:

A questo punto il tappeto è pronto per l'utilizzo, è sufficiente collegare il cavo di rete. Prima dell'impiego leggete con attenzione le restanti parti di questo manuale, per comprendere a fondo tutte le prestazioni del COMPACT 1000.



FIG. 6

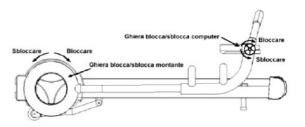


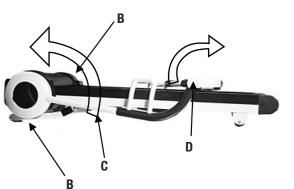


FIG. 7





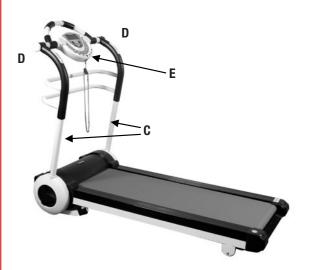

### 3.7 CHIUSURA DEL TAPPETO


Il tappeto motorizzato può essere portato in posizione verticale per occupare meno spazio.

### **ATTENZIONE**

- Per prevenire eventuali incidenti, prima di procedere alle operazioni di seguito descritte, assicurarsi che la spina sia disinserita dalla presa di corrente e che il nastro sia fermo.
- Prima di chiudere il tappeto assicurarsi che il livello di inclinazione indicato sul display corrispondente sia a zero; diversamente non è possibile chiudere il tappeto.
- Per portare il tappeto in posizione di riposo, allentare da entrambi i lati le ghiere A (Fig. 8) in modo da sbloccare montanti.
- Abbassare lentamente i montanti B (Fig. 8) fino a portarli in appoggio sul piano di corsa.
- Allentare da entrambi i lati le ghiere C (Fig. 9) per sbloccare il computer e ruotarlo così da portarlo parallelo al piano di corsa, in posizione di minimo ingombro. Quindi serrare le ghiere A e C (Fig. 9) per bloccare il tappeto in posizione di riposo.
- Sollevare la parte posteriore del piano di corsa, afferrando con entrambe le mani le estremità laterali D (Fig. 9), fino a portare il piano in posizione verticale.
- Mantenere con una mano il tappeto e con l'altra portare la gamba di sicurezza E (Fig. 8) in appoggio sul pavimento.

### **ATTENZIONE**

Dopo la chiusura, prima di lasciare la presa dal tappeto, assicurarsi che la gamba di sicurezza sia ben inserita.

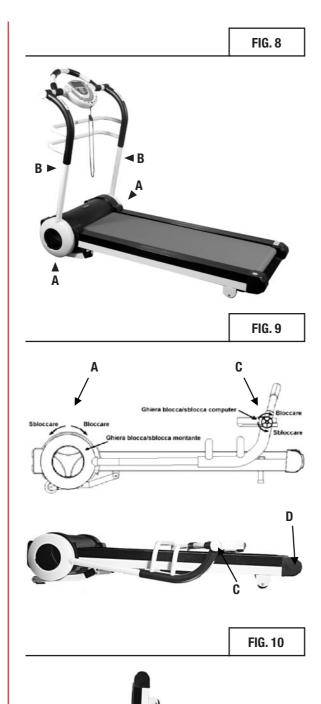



### 3.8 APERTURA DEL TAPPETO

### **ATTENZIONE**

- Quando viene sbloccata la gamba di sicurezza mantenere una mano in presa sul tappeto per evitare che questi possa perdere stabilità e cadere.
- Assicurarsi di avere bloccato con cura le ghiere di serraggio dei montanti.
- Per portare il tappeto in posizione di lavoro agire nel modo seguente: mantenendo con una mano il tappeto, sollevare la gamba di sicurezza A (Fig. 11) fino a portarla parallela al piano di corsa.
- Abbassare la parte posteriore del piano di corsa, accompagnadolo con entrambe le mani in presa alle estremità laterali B (Fig. 12), fino a portare il piano in posizione orizzontale.
- Allentare da entrambi i lati le ghiere C (Fig. 12) e sollevare i montanti D (Fig. 13) per portarli perpendicolari al piano di corsa, quindi serrare le ghiere C (Fig. 12) per bloccare i montanti in posizione.
- Allentare da entrambi i lati le ghiere E (Fig. 13) e ruotare verso l'alto il computer F (Fig. 13) per avere il punto di vista ottimale del display, quindi serrare nuvamente le ghiere E (Fig. 13).
- A questo punto il tappeto è pronto per l'utilizzo, è sufficiente collegare il cavo di rete.



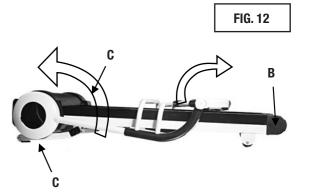

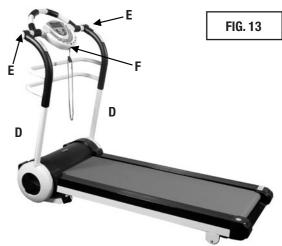

E






### 3.9 SPOSTAMENTO DEL TAPPETO

### **ATTENZIONE**

- Per prevenire eventuali incidenti, prima di procedere alle operazioni di seguito descritte, assicurarsi che la spina sia disinserita dalla presa di corrente e che il nastro sia fermo.
- Controllare che il gancio di sicurezza sia ben inserito prima di procedere con lo spostamento.
- Il tappeto è equipaggiato con due ruote nella parte anteriore, indispensabili per agevolarne lo spostamento.
- Per compiere l'operazione, è indispensabile abbassare il montante A (Fig. 14), fino a portarlo sul piano di corsa (per portare il montante nella posizione illustrata, riferirsi alle istruzioni del paragrafo precedente).
- Quindi piazzarsi dietro al piano di corsa e afferrare con entrambe le mani le estremità laterali B (Fig. 15).
- Sollevare il piano di circa 45° C (Fig. 15), facendo forza sulle gambe per evitare dolori lombari, fino a portare in appoggio sulle ruote di spostamento la parte anteriore del tappeto. Per spostare il tappeto spingerlo in avanti o indietro, direzionandolo con le braccia.

Una volta raggiunta la posizione desiderata, riportare il montante nella posizione verticale



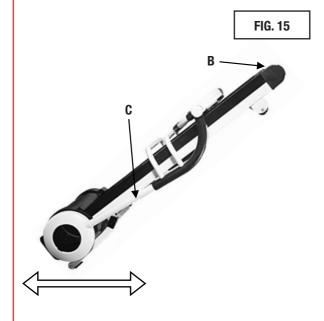

### 3.10 COLLEGAMENTO ALLA PRESA DI RETE

### **AVVERTENZA**

- Prima di collegare l'attrezzo alla rete assicurarsi che le caratteristiche dell'impianto elettrico siano idonee verificando i dati tecnici.
- Assicurarsi che la presa di alimentazione, o l'impianto a cui si collega l'attrezzo disponga della messa a terra.
- Accertarsi che l'interruttore di rete N (Fig. 17) sia in posizione "0", Off prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di rete.


L'attrezzo viene fornito con spina elettrica di tipo Shuko L (Fig. 16) che deve essere collegata ad una appropriata presa a muro con tensione nominale fino a 230 VAC, dotata di messa a terra M (Fig. 16). In caso di cattivo funzionamento o di rotture questo riduce il rischio di elettroshock.

Sul retro dell'attrezzo è presente la presa alla quale va allacciato il cavo di alimentazione e l'interruttore generale N (Fig. 17) che permette di accendere o spegnere l'attrezzo e infine un dispositivo di protezione, per proteggere l'apparecchio da sbalzi di tensione e interferenze.


Quando, a causa di uno sbalzo di tensione, scatta il dispositivo di protezione, è necessario premere il pulsante di Reset O (Fig. 17) per il ripristino.

### AVVERTENZA


- La presa di alimentazione deve essere situata in un luogo che permetta la facile estrazione ed inserimento della spina dell'attrezzo senza causare pericoli, lontano dall'attrezzo in modo da evitare cortocircuiti provocati da sudore, acqua o umidità.
- È vietato fare passare il cavo di alimentazione sotto al telaio dell'attrezzo oppure tra gli elementi mobili del sistema di inclinazione.
- NON utilizzare prese multiple, prolunghe o adattatori non conformi (Fig. 18).

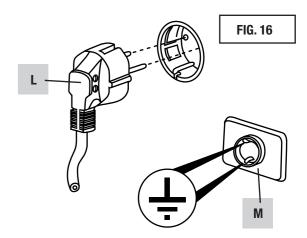



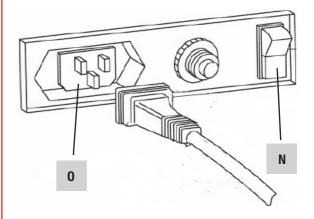



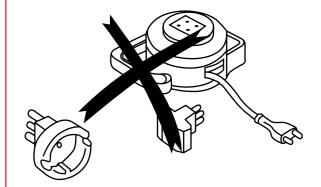





### 4.0 IMPIEGO PRATICO

### 4.1 CONSIGLI PER I TUOI ESERCIZI

Il programma di allenamento dipende dal tuo stato fisico, se sei stato per molto tempo senza esercitarti o se sei sovrappeso devi cominciare molto lentamente ed aumentare la durata dell'esercizio gradualmente pochi minuti a settimana. Inizialmente potresti cominciare ad esercitarti pochi minuti alla volta.

I miglioramenti arriveranno in 6/8 settimane. Non scoraggiarti se impiegherai così tanto tempo.

Alla fine potrai allenarti anche per 60 minuti consecutivil

Però ricordati queste cose:

- Contatta il tuo medico prima di cominciare. Fatti consigliare il tipo di allenamento e dieta più adatto.
- ► Comincia lentamente senza la fretta dei risultati.
- Completa il programma di mantenimento con altri esercizi aerobici quali: camminare, nuoto, bicicletta...etc.
- Tieni monitorate le pulsazioni con un cardio frequenzimetro oppure contando i battiti del polso.
- Bevi molto durante gli esercizi per prevenire la disidratazione e ricordati di bere liquidi a temperatura ambiente.

### 4.2 DURATA DELL'ESERCIZIO

Per mantenere o migliorare la tua condizione fisica, ti consigliamo di cominciare un programma leggero, con 2 allenamenti alla settimana, per poi arrivare, quando sarai allenato, anche a quattro o cinque sedute settimanali.

### 4.3 INTENSITÀ DELL'ESERCIZIO

Sia che l'obiettivo del tuo allenamento sia finalizzato al dimagrimento che al rassodamento, oppure al rafforzamento del sistema cardiovascolare, lavorare ad una giusta intensità cardiaca è determinante. Il battito cardiaco può essere usato come guida. La tabella in Figura 19 mostra la frequenza cardiaca da rispettare per ottenere il dimagrimento oppure per eseguire l'esercizio aerobico.


Per determinare la tua frequenza cardiaca ideale, prima di tutto cerca la tua età nella parte inferiore della tabella, poi localizza sulle tre fasce al centro i punti con il valore della frequenza cardiaca raccomandata: i tre valori rappresentano la tua zona di allenamento ideale o "Regime allenante".

Mantenendo il regime cardiaco tra il 60% e il 75% del battito cardiaco massimo, sei nella frequenza cardiaca ideale per bruciare le calorie derivanti dai grassi.

Mantenendo il regime cardiaco tra il 75% e il 85% del battito cardiaco massimo, sei nella frequenza cardiaca raccomandata per migliorare le capacità aerobiche e quindi respiratorie.

Mantenendo il regime cardiaco tra il 85% e il 100% del battito cardiaco massimo, sei nella frequenza cardiaca massima per condizionare le capacità anaerobiche e quindi cardiocircolatorie (ATTENZIONE: tale regime di allenamento è attuabile SOLO da sportivi professionisti bene allenati).

# FIG. 19

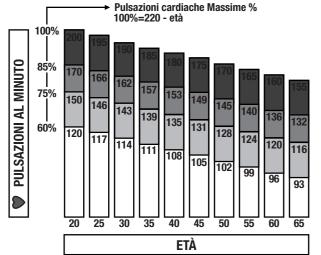

ALLENANTE

ANAEROBICO (85% ÷ 100%) AEROBICO (75% ÷ 85%) DIMAGRIMENTO (60% ÷ 75%)

### 4.4 REGOLE PER L'USO DEL TAPPETO

- Prima di cominciare un allenamento, agganciare correttamente la chiave magnetica di sicurezza attaccando la clip ai vestiti del giro vita. Nel caso in cui vogliate arrestare immediatamente il motore, tirare semplicemente la corda per staccare la chiave magnetica di sicurezza dalla plancia. Per riprendere l'allenamento riposizionare la chiave sulla plancia.
- Togliere la chiave di sicurezza e tenerla in un luogo sicuro quando il tappeto non è in uso. Tenere la chiave di sicurezza lontano dai bambini.
- Procedere con cautela nell'uso dell'attrezzo.
   Usare i corrimano quando è necessario. Andare a passo lento quando la velocità del tappeto è bassa. Non rimanere fermi quando il nastro è in moto.
- Non cercare di cambiare direzione e tenere sia il viso che la parte frontale del corpo verso la plancia e il monitor.
- Non accendere mai l'attrezzo mentre qualcuno si trova sopra al nastro.
- Non utilizzare l'attrezzo per più di una persona alla volta.
- Avviare l'esercizio rimanendo con i piedi sulle pedane laterali; dopo che il nastro ha iniziato a scorrere a velocità minima, iniziate a camminarvi sopra lentamente.

### 4.5 SUGGERIMENTI PER GLI UTILIZZATORI

Chi si accinge ad utilizzare il tappeto per la prima volta dovrà anzitutto familiarizzare con il computer di comando e verificare il funzionamento del tappeto prima di avventurarsi in un programma di allenamento.

- Accendere l'attrezzo agendo sull'interruttore di rete, la spia rossa dell'interruttore si illumina, inserire la chiave di sicurezza nell'apposito alloggiamento, il computer per un istante esegue il test accendendo tutti i display, quindi emette un suono prolungato.
- 2. Salire sul tappeto da un lato e porsi in posizione centrale mantenendo i piedi sulle pedane laterali.
- Premere il pulsante START per partire immediatamente con l'allenamento alla velocità minima, appoggiandosi ai corrimano, iniziare a camminare con cadenza normale e passo sciolto, mantenere per qualche tempo una velocità bassa così da familiarizzare con la sensazione del tappeto rotante
- Quando ci si sente a proprio agio aumentare la velocità di rotazione del tappeto premendo il pulsante SPEED + e abbandonare la presa delle mani fino a muoversi con tranquillità.
- Durante l'allenamento è importante mantenere una adeguata concentrazione per evitare incidenti.
- E' consigliabile mantenere una corretta postura di corsa con sguardo in avanti e senza modificare la propria posizione soprattutto alle velocità più elevate.
- Durante l'esercizio valutare spesso il vostro battito cardiaco, impugnando con entrambe le mani le piastre sensibili sui corrimano (Fig. 20), il dato verrà visualizzato sul display 'PULSE'.

FIG. 20



- 1





### 4.6 FUNZIONI DELLA CONSOLLE

Le funzioni del display (Fig. 21)

### [TIME] - TEMPO

Il display mostra la durata dell'esercizio, partendo da zero fino a 99:00, in modalità Manuale.

In modalità programmata mostra il conteggio alla rovescia dal tempo impostato nel programma fino a zero.

### [SPEED] - VELOCITÀ

Il display mostra la velocità rilvelata sul nastro, espressa in km/ora, entro un range  $0 \div 16$  km/ora.

### [INCLINE] - INCLINAZIONE

Il display mostra il livello di inclinazione del piano di corsa, entro un range 0 ÷ 15 livelli.

### [DISTANCE] - DISTANZA

Il display mostra la distanza totale accumulata, da zero fino al valore massimo di 99.99 km.

### [CALORIES] - CALORIE

Il display mostra il consumo di calorie teorico durante l'esercizio (\*).

### **(PULSE) - PULSAZIONI CARDIACHE**

Quando vengono impugnate le maniglie dei corrimano, sulle piastre di rilevazione battito cardiaco, sul display vengono mostrati i battiti cardiaci al minuto (\*).

(\*) Ricordiamo che la misura fornita sui display è solamente un dato di riferimento approssimativo e in nessun caso può essere considerato come un dato di riferimento medico.

### [PROGRAM] - NUMERO PROGRAMMA

Il display mostra il numero di programma da selezionare; oppure il numero del programma in corso nel caso l'allenamento sia già in corso.

Il computer gestisce 16 programmi di allenamento: P00= allenamento Manuale;

P01÷P03= allenamento programmabile dall'utente; P04÷P11= allenamento a velocità variabile;

P12÷P15= allenamento a velocità e inclinazione variabile.

# DISTANZA — VELOCITÀ PULSAZIONI — CALORIE INCLINAZIONE — NUMERO PROGRAMMA FIG. 21

### Le funzioni dei pulsanti (Fig. 22)

### START/STOP

- Dopo l'accensione dell'attrezzo con l'interruttore di rete, premere il pulsante per avviare l'esercizio 'START' e fare partire il nastro alla minima velocità in modalità Manuale (programma P00).
- Durante l'impiego premere il pulsante per arrestare l'esercizio 'STOP',

### SET/CLEAR

- Durante l'impostazione dati dei programmi utente (P01-P02-P03), il pulsante SET viene premuto prima dell'esercizio per accedere all'impostazione dei dati di esercizio: Durata e Velocità max.
- Durante un programma di allenamento in esecuzione, il pulsante CLEAR viene premuto per cancellare tutti i dati visualizzati sui display (tranne la velocità rilevata) e passare automaticamente alla modalità Manuale (P00).
- Durante un allenamento in PAUSA, premendo il pulsante 'CLEAR' vengono cancellati tutti i dati dell'esercizio che era in stato di arresto temporaneo ed il computer ritorna allo stato di STAND-BY.

### VELOCITÀ + / -

Durante l'esercizio, agire sui pulsanti VELOCITA +/- (SPEED +/-) per aumentare o diminuire la velocità del nastro: premere una volta per piccole variazioni, mantenere premuto il pulsante per variare velocemente il valore. In modalità programmata permette l'impostazione della velocità massima e della durata dell'esercizio.

### **INCLINAZIONE - UP / DOWN**

In qualunque modalità d'uso dell'attrezzo, agire sui pulsanti INCLINAZIONE +/- (UP DOWN) per aumentare o diminuire l'inclinazione del piano di corsa: premere una volta per piccole variazioni, mantenere premuto il pulsante per variare velocemente il valore.

### MODE

- In modalità di Stand-By, mantenere premuto MODE per avviare l'esecuzione della funzione di autotest
- In modalità di Stand-by, premere MODE per scorrere i programmi disponibili (P00 ÷ P15).
- In modalità di impostazione dati dei programmi utente (P01-P02-P03), premere MODE per passare dall'impostazione della durata all'impostazione della velocità massima del programma selezionato.

### **CHIAVE DI SICUREZZA**

La chiave di sicurezza deve essere inserita nel suo alloggio all'inizio di ogni sessione di allenamento.

Deve essere poi attaccata la clip ai vestiti attorno al giro vita. In caso di necessità tirare la corda fino a staccare la chiave dalla palncia.

Per riprendere l'allenamento riposizionare la chiave sulla plancia.

### PULSANTI RAPIDI VELOCITÀ

I pulsanti rapidi posti sotto al display permettono di effettuare degli "strappi" consentendo di portare immediatamente il tappeto al valore di velocità indicato (3 - 6 - 9 km/ora).







### **4.7 COME UTILIZZARE L'ATTREZZO**

### ACCENSIONE:

L'impiego dell'attrezzo è semplice e intuitivo e si può svolgere tramite uno dei 16 programmi a disposizione: P00 = Modalità Manuale

P01÷P03= allenamento programmabile dall'utente P04÷P11= allenamento a velocità variabile

P12÷P15= allenamento a velocità e inclinazione variabile

- Accendere l'attrezzo agendo tramite l'interruttore di rete posto nella parte frontale dell'attrezzo, inserire la chiave di sicurezza nell'apposito alloggiamento sulla plancia.
- Il computer emette un segnale e tutti i display si accendono per un breve istante.

### MODALITA' DI AUTOTEST:

Quando l'attrezzo viene utilizzato per la prima volta, è necessario avviare la funzione di autotest, per verificare il funzionamento del computer; procedere nel modo sequente:

- a) togliere la chiave di sicurezza dall'alloggiamento,
- b) premere e mantenere premuto il pulsante MODE,
- c) inserire al chiave di sicurezza nell'alloggiamento,
- a questo punto il computer comincia la fase di Autotest e, per arrestare l'autotest, premere il pulsante STOP.

### MODALITÀ QUICKSTART:

- Dopo l'accensione dell'attrezzo tramite interruttore di rete, premere il puslante START/STOP per fare partire il tappeto alla velocità minima (1 km/ora).
- Dopo la partenza agendo sui pulsanti SPEED si può regolare la velocità, agendo sui pulsanti INCLINE si può regolare il livello di inclinazione del tappeto.

I display SPEED ed INCLINE mostrano i valori correnti impostati, mentre i display TIME, DISTANCE, CALORIES incrementano i valori in base allo svolgersi dell'esercizio.

 Premendo invece i pulsanti rapidi al centro, si può passare velocemente ai relativi valori di velocità pre-impostata indicata sul pulsante stesso.

### PROGRAMMA MANUALE - Nr: P00

- Dopo l'accensione dell'attrezzo tramite interruttore di rete, premere più volte il pulsante MODE, fino a selezionare il programma Manuale (indicato sul display con la sigla POO).
- Premere il pulsante START/STOP per fare partire il tappeto alla velocità minima (1 km/ora) in modalità manuale.
- Dopo la partenza agendo sui pulsanti SPEED +/- si può regolare la velocità, agendo sui pulsanti IN-CLINE si può regolare il livello di inclinazione del tappeto.
- I display SPEED e INCLINE mostrano i valori correnti impostati, mentre i display TIME, DISTANCE, CALORIES incrementano i valori in base allo svolgersi dell'esercizio.
- Premendo invece i pulsanti rapidi al centro, si può passare velocemente ai relativi valori di velocità pre-impostata indicata sul pulsante stesso.

### PROGRAMMI UTENTE - Nr: P01÷P03

- Dopo l'accensione dell'attrezzo tramite interruttore di rete, premere più volte il pulsante MODE, fino a selezionare uno dei programmi definibili dall'utente (indicati sul display con la sigla P01÷P03).
- Premere il pulsante SET per inserire i dati di Durata e Velocità massima del programma.
- Premere il pulsante MODE per selezionare il campo da impostare: Velocità o Tempo di Durata; (i relativi display appaiono lampeggianti, quando selezionati). Agire sui pulsanti SPEED +/- per introdurre i dati di Velocità max e Durata.
- Premere il pulsante START/STOP per fare partire il tappeto alla velocità minima (1 km/ora) in modalità Programma Utente selezionato (Nota: il programma utente rimane memorizzato fino a quando non vengono introdotti nuovi dati).
- Dopo la partenza agendo sui pulsanti SPEED +/- si può regolare la velocità, agendo sui pulsanti IN-CLINE si può regolare il livello di inclinazione del tappeto.
  - I display SPEED e INCLINE mostrano i valori correnti impostati, mentre il display TIME visualizzerà il conteggio alla rovescia, partendo dal dato impostato fino a zero.
- Premendo invece i pulsanti rapidi al centro, si può passare velocemente ai relativi valori di velocità pre-impostata indicata sul pulsante stesso.

### PROGRAMMI PRE-IMPOSTATI- Nr: P04+P11

- Dopo l'accensione dell'attrezzo tramite interruttore di rete, premere più volte il pulsante MODE, fino a selezionare uno dei programmi preimpostati a velocità variabile (indicati sul display con la sigla P04÷P11).
- Premere il pulsante START/STOP per fare partire il tappeto con il programma pre-impostato selezionato.
- Dopo la partenza il computer controlla la velocità del tappeto con un livello di intensità più o meno intenso a seconda del numero di programma preimpostato selezionato.
  - Agendo sui pulsanti SPEED +/- si può intervenire sulla velocità, agendo sui pulsanti INCLINE si può regolare il livello di inclinazione del tappeto.
  - I display SPEED e INCLINE mostrano i valori correnti impostati, mentre il display TIME visualizzerà il conteggio alla rovescia, partendo dal dato preimpostato fino a zero.
- Premendo invece i pulsanti rapidi al centro, si può passare velocemente ai relativi valori di velocità pre-impostata indicata sul pulsante stesso.

### PROGRAMMI PRE-IMPOSTATI- Nr: P12+P15

### ATTENZIONE

A causa dell'elevata intensità allenante i programmi pre-impostati P12÷ P15 sono SCONSIGLIATI a persone con meno di 16 anni di età o con più di 55 anni.

- Dopo l'accensione dell'attrezzo tramite interruttore di rete, premere più volte il pulsante MODE, fino a selezionare uno dei programmi preimpostati a velocità e inclinazione variabile (indicati sul display con la sigla P12÷P15).
- Premere il pulsante START/STOP per fare partire il tappeto con il programma pre-impostato selezionato.

- Dopo la partenza il computer controlla la velocità e l'inclinazione del tappeto con un livello di intensità più o meno elevato, a seconda del numero di programma reimpostato selezionato.
  - Agendo sui pulsanti SPEED +/- si può intervenire sulla velocità, agendo sui pulsanti INCLINE si può regolare il livello di inclinazione del tappeto.
  - I display SPEED e INCLINE mostrano i valori correnti impostati, mentre il display TIME visualizzerà il conteggio alla rovescia, partendo dal dato preimpostato fino a zero.
- Premendo invece i pulsanti rapidi al centro, si può passare velocemente ai relativi valori di velocità pre-impostata indicata sul pulsante stesso.

### **4.8 PAUSA E ARRESTO DELL'ESERCIZIO**

 Quando il nastro è in funzione, premere una volta il pulsante START per fermarlo e mettere in pausa l'esercizio.

I dati correnti vengono mantenuti per cinque minuti, entro i quali è possibile riprendere l'esercizio da dove lo si era interrotto premendo il pulsante START.

### ATTENZIONE

Fate molta attenzione poiché il tappeto nel ripartire dallo stato di 'Pausa' si porterà alla stessa velocità e inclinazione di quando è stato interrotto l'esercizio.

 Per annullare l'esercizio corrente, mantenere premuto il pulsante STOP, il nastro si ferma e i dati dell'esercizio vengono annullati.

### FERMATA DI EMERGENZA:

 Per fermare immediatamente un esercizio ed arrestare il tappeto, estrarre la chiave di sicurezza dalla sua sede.





### **5.0 MANUTENZIONE**

### **AVVERTENZA**

- É buona norma mantenere l'attrezzo sempre pulito e privo di polvere.
- Non utilizzare sostanze infiammabili o nocive per la pulizia. Non usare solventi per pulire le parti di plastica ma soltanto prodotti a base di acqua e panni morbidi.
- Solventi quali il petrolio, l'acetone, la benzina, il tetracloride di carbonio, l'ammoniaca e olio contenente sostanze cloriche possono danneggiare e corrodere le parti di plastica.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere l'attrezzo agendo sull'interruttore On/Off e staccare la spina di alimentazione dalla presa a muro.

### 5.1 PULIZIA DELL'ATTREZZO

- Ogni settimana pulire il piano di corsa e le pedane laterali, utilizzando una spugna inumidita di acqua e sapone neutro, inoltre portare l'inclinazione al massimo livello e con un aspirapolvere pulire il pavimento sottostante.
- Per pulire la plancia del computer utilizzare un panno umido e non bagnato.
- Fare attenzione, quando si pulisce l'attrezzo a non strofinare con troppa forza sul pannello comandi.

### 5.2 LUBRIFICAZIONE DEL PIANO DI CORSA

LUBRIFICARE IL PIANO DI CORSA PRIMA DELL'USO E SUCCESSIVAMENTE OGNI QUATTRO ORE DI UTILIZZO.

Procedure per la lubrificazione del piano di corsa:

- Arrestare il nastro.
- Sollevare il bordo del nastro dal lato sinistro (Fig. 23).

- Lubrificare con tre spruzzi, mediante la bomboletta di olio spray (oppure tre gocce di olio lubrificante, a seconda della dotazione), impiegare il lubrificante in dotazione oppure olio di vaselina.
- Ripetere l'operazione sulla parte destra del nastro
- Fare partire il nastro e camminare per alcuni minuti a bassa velocità.

### **AVVERTENZA**

LA LUBRIFICAZIONE DEL PIANO DI CORSA È UNA OPE-RAZIONE IMPORTANTE E DEVE ESSERE EFFETTUATA PRIMA DELL'USO E DOPO 4 ORE DI UTILIZZO.

LA MANCATA LUBRIFICAZIONE DEL PIANO DI CORSA PORTA ALLA ROTTURA DEL MOTORE, SI RICORDA CHE LA GARANZIA NON È VALIDA PER DANNI CAUSATI DA NEGLIGENZA E MANCATA MANUTENZIONE.


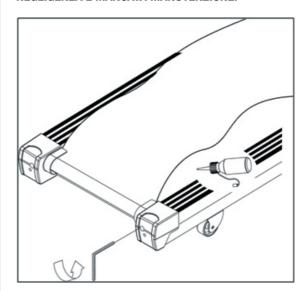


FIG. 23

### **5.3 CENTRATURA E TENSIONAMENTO NASTRO**

- Se il nastro scorrevole tende ad andare, durante il rotolamento, verso destra è necessario intervenire sulla vite di regolazione destra (Fig. 24), girando in senso orario un quarto di giro per volta.
- ▶ Dopo ogni regolazione fate funzionare l'attrezzo per verificare l'efficacia dell'intervento.
- Se continuasse ad andare verso destra, semplicemente regolare la vite a sinistra di un quarto di giro in senso antiorario. Le stesse regole valgono nel caso il nastro tenda ad andare verso sinistra.
- Nel caso il nastro dovesse risultare poco teso, avvitare in senso orario entrambe le viti di un quarto di giro; se al contrario il nastro risultasse troppo teso svitare le viti di un quarto di giro in senso antiorario.

IL NASTRO NON DEVE ESSERE TENSIONATO TROPPO, UN TENSIONAMENTO ECCESSIVO CAUSA IL PRECOCE DETERIORAMENTO DEI CUSCINETTI DELLE PULEGGE E DEL MOTORE

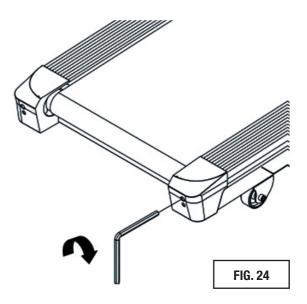

Ruotare la chiave in senso orario per aumentare la tensione del nastro

Ruotare la chiave in senso antiorario per diminuire la tensione del nastro





### **6.0 INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

I prodotti distribuiti da LUZI S.r.I., contenenti elementi elettronici, sono realizzati secondo le norme internazionali per il trattamento delle sostanze pericolose (RoHS - Restriction of Hazardous Substances) in apparecchi elettrici ed elettronici, e per lo smaltimento di prodotti elettrici ed elettronici (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).


Il simbolo del cestino dei rifiuti con una croce sopra [EN50419], indica la compatibilità con queste norme e che il prodotto deve essere opportunamente riciclato e smaltito in accordo con le direttive vigenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto l'apparecchio.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n.22/1997 (art. 50 e seguenti del D.Lgs. n.22/1997).


L'utente avrà pertanto l'obbligo di conferire l'apparecchio gli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici, oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio di tipo equivalente.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005,n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti".

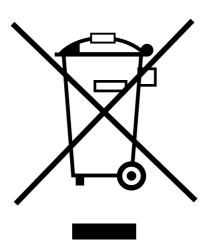





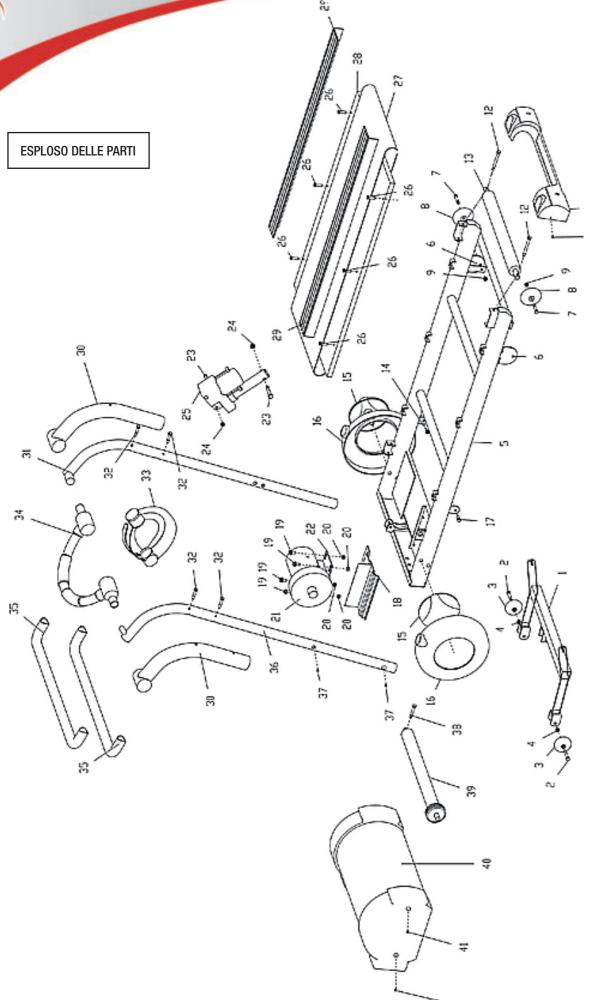

POS.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	Braccio inclinazione tappeto	1
2	Bullone M8x45	2
3	Ruota di spostamento	2
4	Dadi M8	2
5	Telaio	1
6	Supporto ruota posteriore	2
7	Bullone M8x45	2
8	Ruota posteriore	2
9	Dado M8	2
10	Vite M4x10	2
11	Copri puleggia posteriore	1
12	Bullone M8x90	2
13	Puleggia di rinvio	1
14	Dado M8	2
15	Ghiera reg. inclinazione computer	2
16	Ghiera reg. inclinazione montante	2
17	Bullone M8x45	2
18	Scheda elettronica di potenza	1
19	Bullone M8x10	4
20	Dado M8	4
21	Motore trasmissione nastro	1
22	Staffa di fissaggio motore	1
23	Bullone M10x50	2
24	Dado M10	2
25	Motore inclinazione piano di corsa	1
26	Bullone M10x25	8
27	Nastro di corsa	1
28	Piano di corsa	1
29	Pedana laterale	2
30	Corrimano in plastica	2
31	Montante destro	1
32	Bullone M8x10	4
33	Computer	1
34	Supporto computer	1

POS.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
35	Barra di unione montanti	2
36	Montante sinistro	1
37	Vite M4x10	4
38	Bullone M8x70	1
39	Puleggia anteriore motrice	1
40	Copertura superiore vano motore	1
41	Vite M4x10	4
		1





### **COME ORDINARE PARTI DI RICAMBIO**

Il Catalogo Ricambi consente di eseguire l'acquisto delle parti di ricambio originali in modo semplice e chiaro.

Esso è costituito da una o più tavole illustrate complete di tabella. Nell'esploso, ad ogni particolare, è attribuito un numero di riferimento; nella tabella, seguendo l'ordine progressivo dei numeri di riferimento delle illustrazioni, vengono elencati tutti i codici dei relativi particolari.

Le ordinazioni delle parti di ricambio devono essere correlate sempre dalle seguenti indicazioni:

- Denominazione del prodotto (sigla o nome del modello).
- 2) Descrizione del particolare da sostituire.
- 3) Numero di codice di riferimento del particolare.
- 4) Quantità richiesta.
- 5) Recapito del richiedente (Nome, Cognome, Indirizzo CAP, Telefono , Email)

Inviare la richiesta via posta, fax o email al proprio rivenditore autorizzato.

### Nota:

Il presente catalogo può presentare piccole differenze dal prodotto in tuo possesso; possono mancare eventuali piccoli aggiornamenti che il costruttore ha applicato nel contempo; qualora non risultino esaurienti illustrazioni e descrizioni contatta direttamente il rivenditore.

### **CONDIZIONI DI GARANZIA**

### Durata della Garanzia

- ▶ LUZI S.R.L. garantisce l'idoneità del Prodotto all'uso per il quale esso è stato specificamente concepito e progettato, ossia all'uso sportivo, ed in particolare garantisce il Prodotto contro gli eventuali difetti di conformità, come definiti dall'art. 129 D.Lgs. n° 206/2005, i quali si manifestino sino al ventiquattresimo mese dalla data della sua consegna, salvo quanto previsto dal successivo comma II e dall'art. 132 D.Lgs. n° 206/2005.
- ► La presente Garanzia è valida ed efficace con riferimento al Prodotto della LUZI S.R.L. acquistato dal Consumatore in Italia esclusivamente presso un rivenditore autorizzato e lascia impregiudicati i diritti riconosciuti al Consumatore dalla Legge italiana, ed in particolare dagli art. 128 e ss. del D.Lgs. n° 206/2005 ("Codice del Consumo").
- ► Il Consumatore è tenuto a comprovare, mediante documento rilasciato dal rivenditore autorizzato (ad esempio: scontrino fiscale) la data in cui è stata effettuata la consegna del Prodotto, il nominativo del rivenditore autorizzato e gli estremi identificativi del Prodotto. Ai fini dell'operatività della Garanzia, pertanto, è necessario che la documentazione di cui sopra sia debitamente conservata
- ▶ La Garanzia comprende la riparazione o la sostituzione gratuita delle parti componenti il Prodotto che presentino difetti di conformità regolarmente e tempestivamente denunciati dal Consumatore al proprio rivenditore.
- ▶ Conformemente alla previsione di cui all'art. 132 comma III D.Lgs. n° 206/2005, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità manifestatisi entro SEI mesi dalla consegna del Prodotto esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del Prodotto o del difetto di conformità. Decorso tale termine resta onere del Consumatore fornire elementi di prova circa l'esistenza del difetto di conformità al tempo della consegna del Prodotto.
- ▶ La sostituzione dell'intero Prodotto o di un suo componente non comporta una proroga della Garanzia. La Garanzia avrà termine alla scadenza dei 24 mesi dalla data di consegna del Prodotto originario.

### Esclusioni della Garanzia

- La Garanzia è espressamente esclusa nei casi di:
  - mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avvertenze finalizzate a consentire la corretta installazione/montaggio ed il regolare funzionamento del Prodotto;
  - trascuratezza e/o negligenza nell'uso e nella manutenzione del Prodotto;

- uso del Prodotto a scopi terapeutici e/o riabilitativi;
- uso improprio del Prodotto;
- manomissioni del Prodotto;
- uso non domestico del Prodotto, o comunque uso per finalità diverse da quelle per le quali il Prodotto è stato specificatamente concepito/progettato, con particolare riferimento all'ipotesi di uso collettivo (in via puramente esemplificativa: uso del Prodotto presso palestre, associazioni sportive, circoli privati, alberghi ecc.);
- danni causati dal trasporto o dalla spedizione del Prodotto:
- difetti di conformità che, per qualsiasi motivo, non possono in alcun modo farsi risalire ad azioni od omissioni del produttore.
- Fermo restando quanto previsto dal successivo, il Consumatore decade dalla Garanzia:
  - nel caso in cui affidi il Prodotto per eventuali interventi, riparazioni o sostituzioni di componenti a centri di assistenza tecnica non qualificati o comunque non autorizzati da LUZI S.R.L.:
  - nel caso in cui effettui personalmente interventi di riparazione sul Prodotto e/o di sostituzione di suoi componenti.
- Si intende che l'usura conseguente al normale utilizzo del Prodotto e dei suoi componenti NON può in alcun modo configurare difetto di conformità e non può pertanto essere coperta dalla presente Garanzia.
  - Si specifica che i fenomeni di usura per normale utilizzo riguardano in particolare i seguenti componenti: rulli, pedana, grip, cinghia, guarnizioni, manopole, parti asportabili, accessori e materiali di consumo in genere.
- La Garanzia NON copre gli interventi inerenti all'installazione del Prodotto ed all'allacciamento agli impianti di alimentazione

# Ulteriori precauzioni d'uso ed eventuali danni correlati all'utilizzo improprio del Prodotto

- ▶ LUZI S.R.L. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici e cose in conseguenza dell'inosservanza di tutte le istruzioni, indicazioni ed avvertenze contenute nell'apposito Manuale delle Istruzioni d'Uso.
- In particolare si dichiara che il Prodotto NON è idoneo all'uso terapeutico e/o riabilitativo e che l'eventuale verificazione di infortuni od insorgenza di patologie correlate a tale indebito utilizzo non potrà in alcun modo essere imputata al produttore.



www.luzisport.com